


July 2022


組み立ての動画はこちらのQRコードから




コアラアーバンベッドフレーム
組み立て説明書

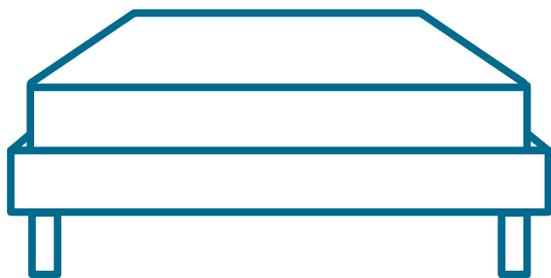


1. 部品リスト

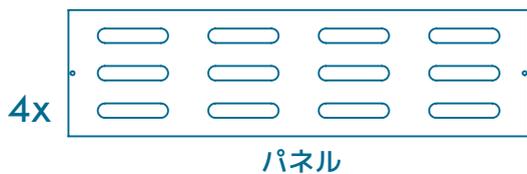

2. ベッドを設置したい場所にエッジレールとサイドレールを置く。

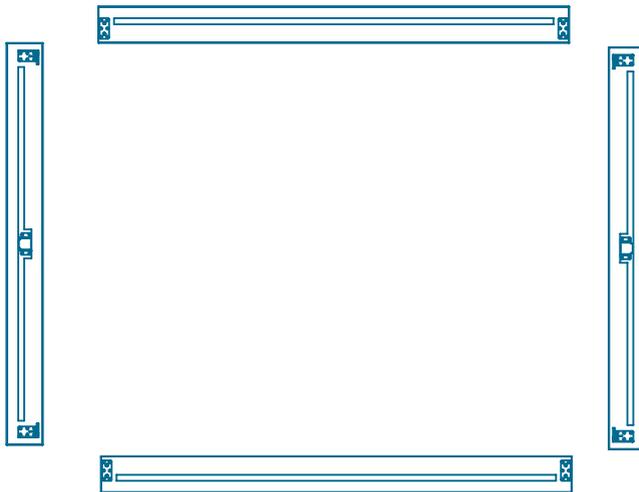


3. 各エッジレール2箇所に脚を時計回りに回転させながら取り付ける。

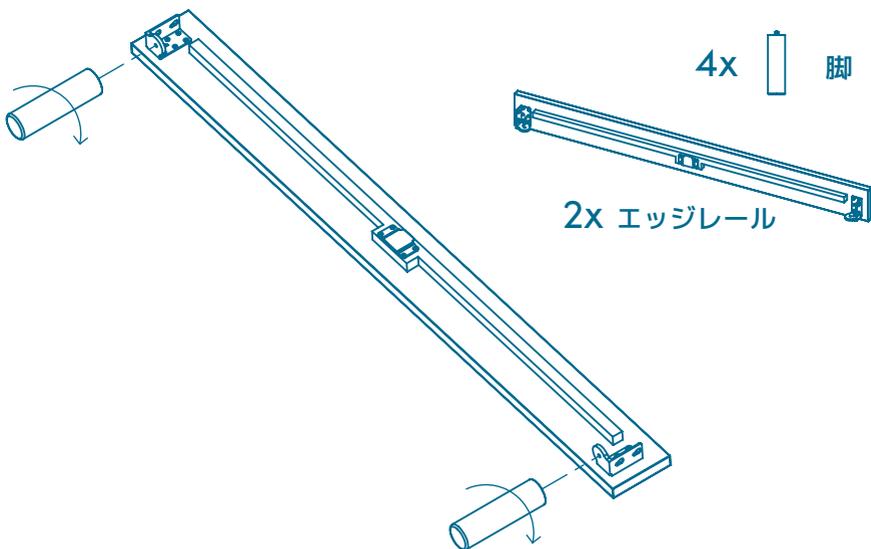


- 4.** 金属製コネクターを合わせて下へ押し込むようにはめ、
サイドレールをエッジレールに取り付ける。
奥までしっかりはまっているか確認する。


A パネルサポート部分が金属製コネクターの上部に

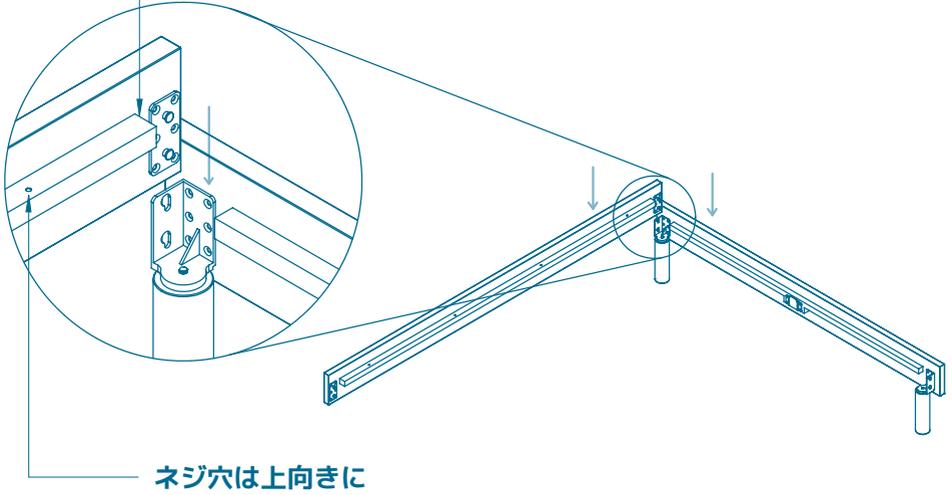


B

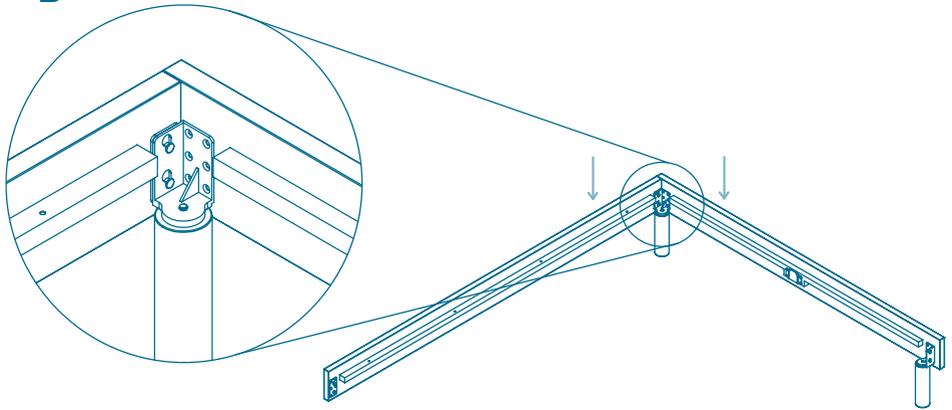


5. 反対側も同じように取り付ける。

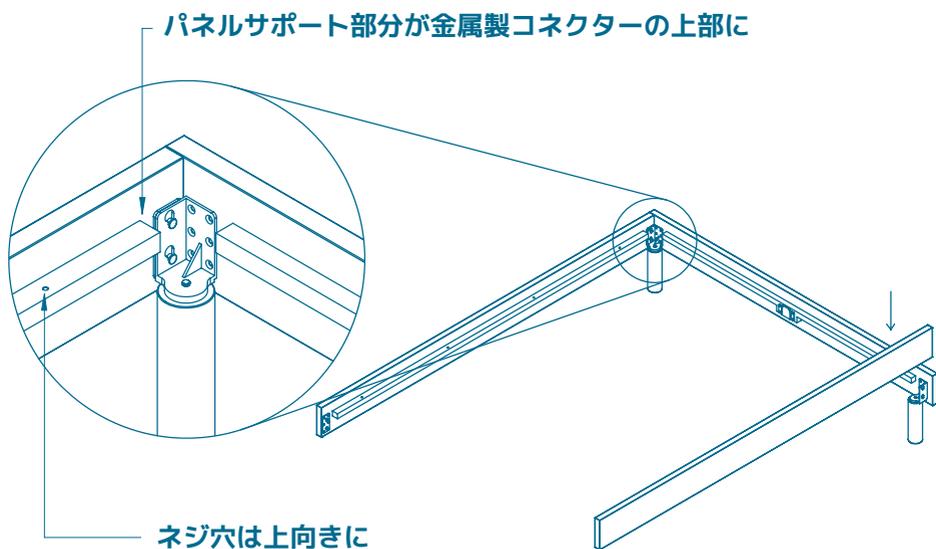


6. もうひとつのエッジレールに、各サイドレールを合わせて取り付け。

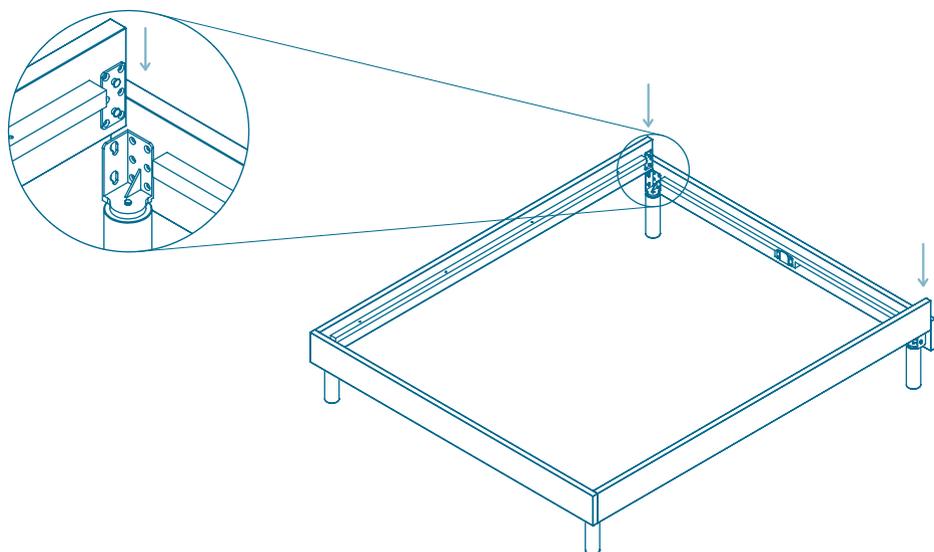


7. 金属製コネクターがしっかり奥まではまり、サイドレールとエッジレールが同じ高さになっているか確認する。

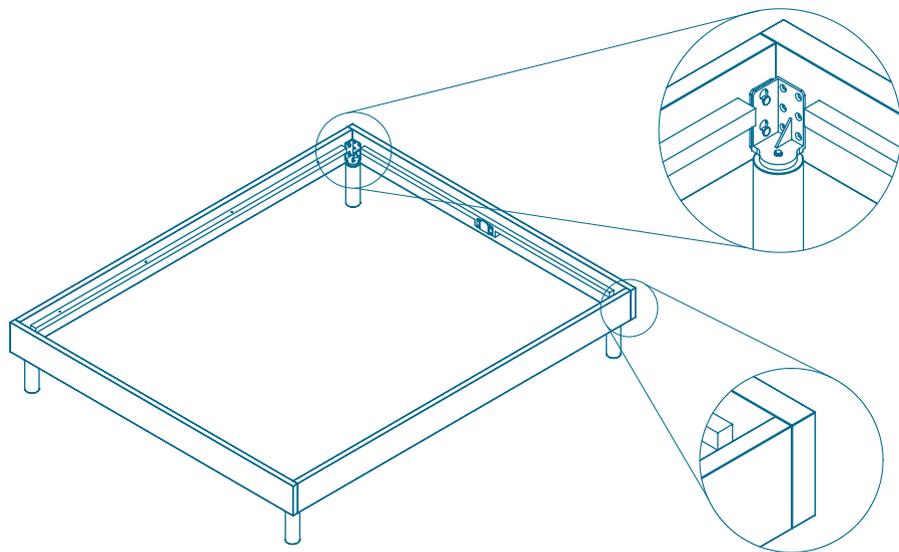


8. センターレールに中脚を時計回りに回転させながら取り付ける。

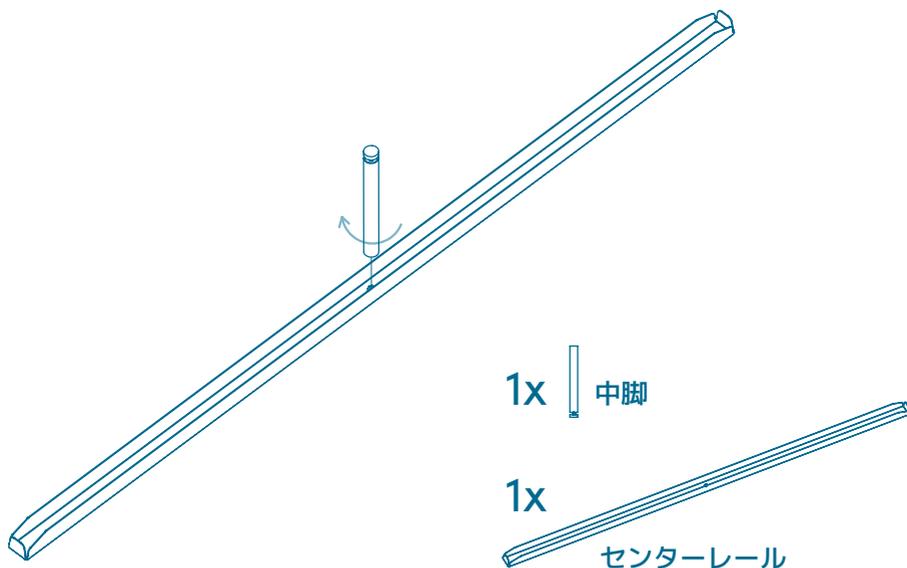


- 9.** センターレールを各エッジレールの金属製コネクターにはめて、取り付ける。

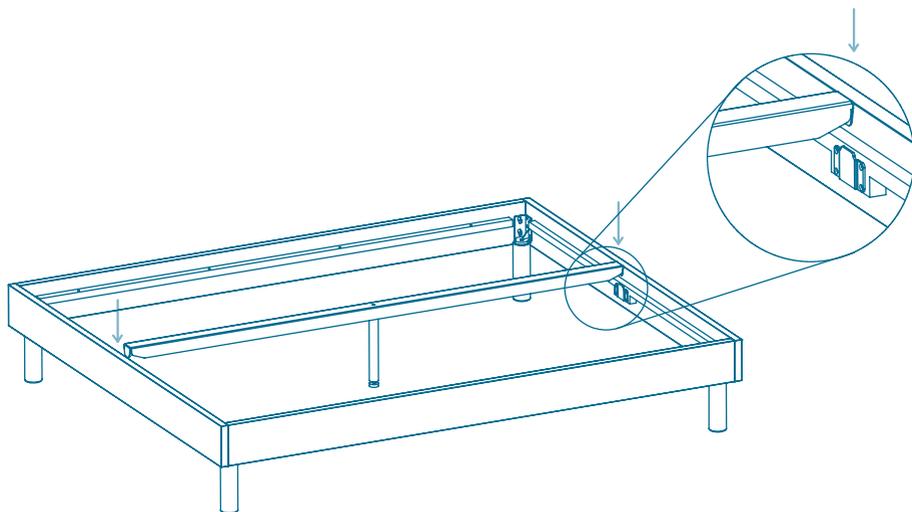



-
- 10.** 重さで沈むため、中脚が床にぎりぎりつかないくらいの高さに調節する。

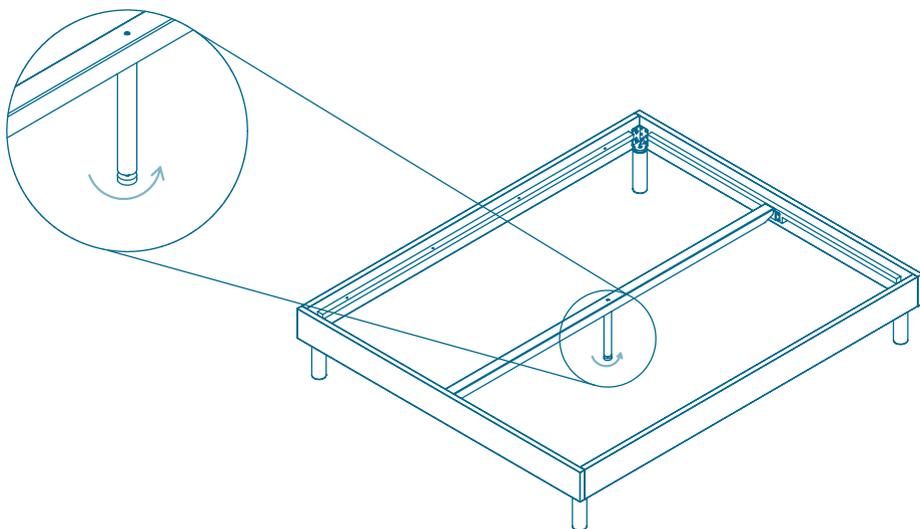

11. パネルを均等に置き、サイドレールのねじ穴と合わせる。

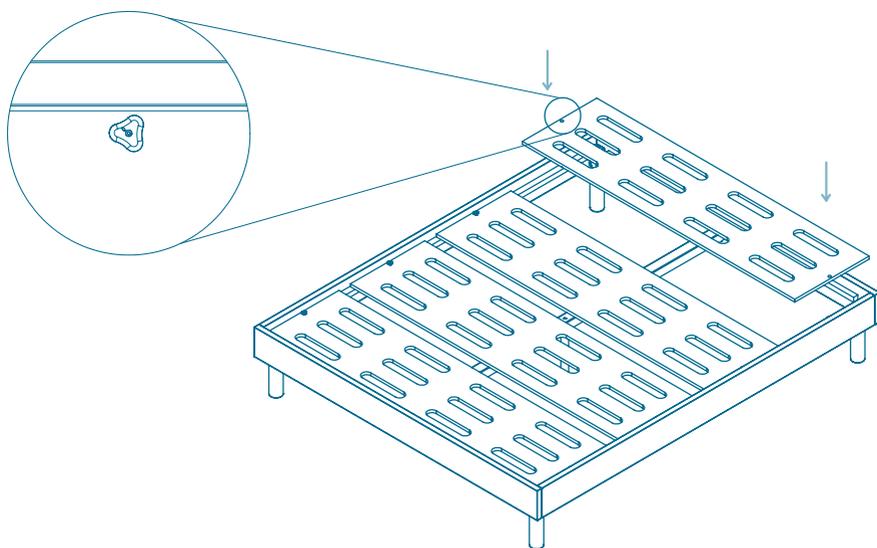

12. 全てのネジを軽く締め、パネルを固定する。

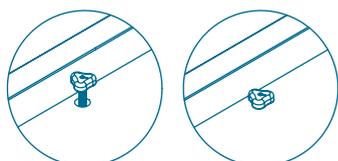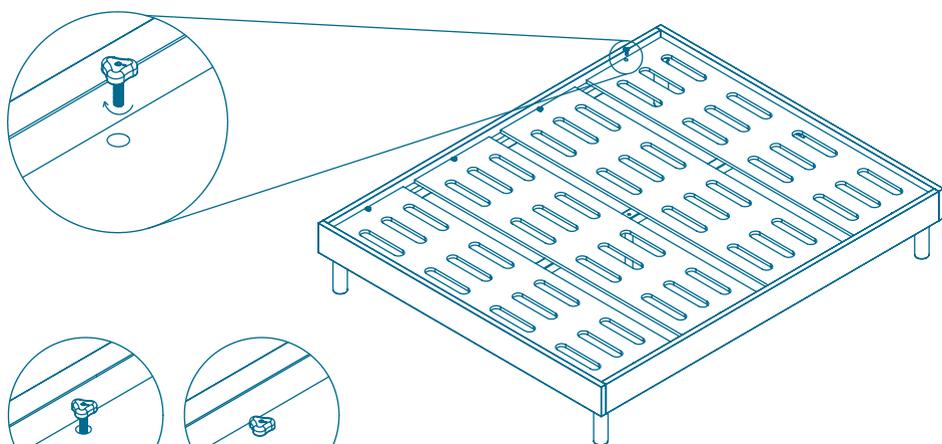


O

X

8x  ネジ

13. 全てのネジがはまったことを確認して、しっかりと締めたら完成。

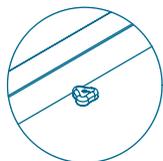

○

